


**9013A**  
*(9013/7000)*

**MODE D'EMPLOI**

### FONCTIONS

Presser la tige pour changer de mode.


TIME

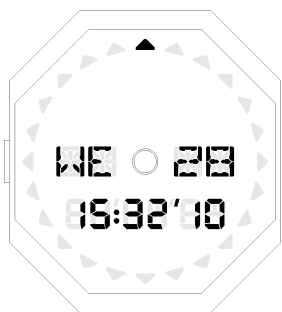

CITY TIME 2



ALARM

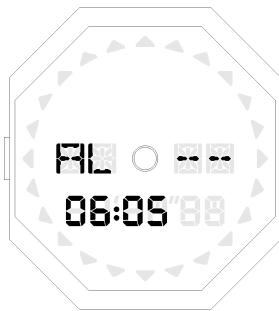

CHRONO




TIMER




### SYNCHRONISATION DES AIGUILLES

De n'importe quel mode, appuyer sur la tige au moins 3 secondes : le mouvement entre en mode synchronisation des aiguilles.

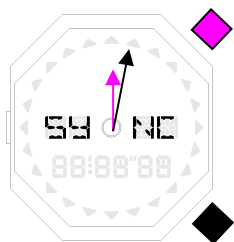


*Le poussoir A  
Commande les heures*

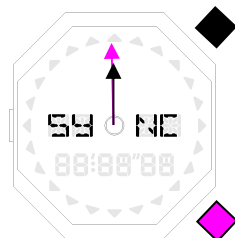

*le poussoir B  
Commande les minutes*

*Appuyer sur la tige pour sortir du mode*

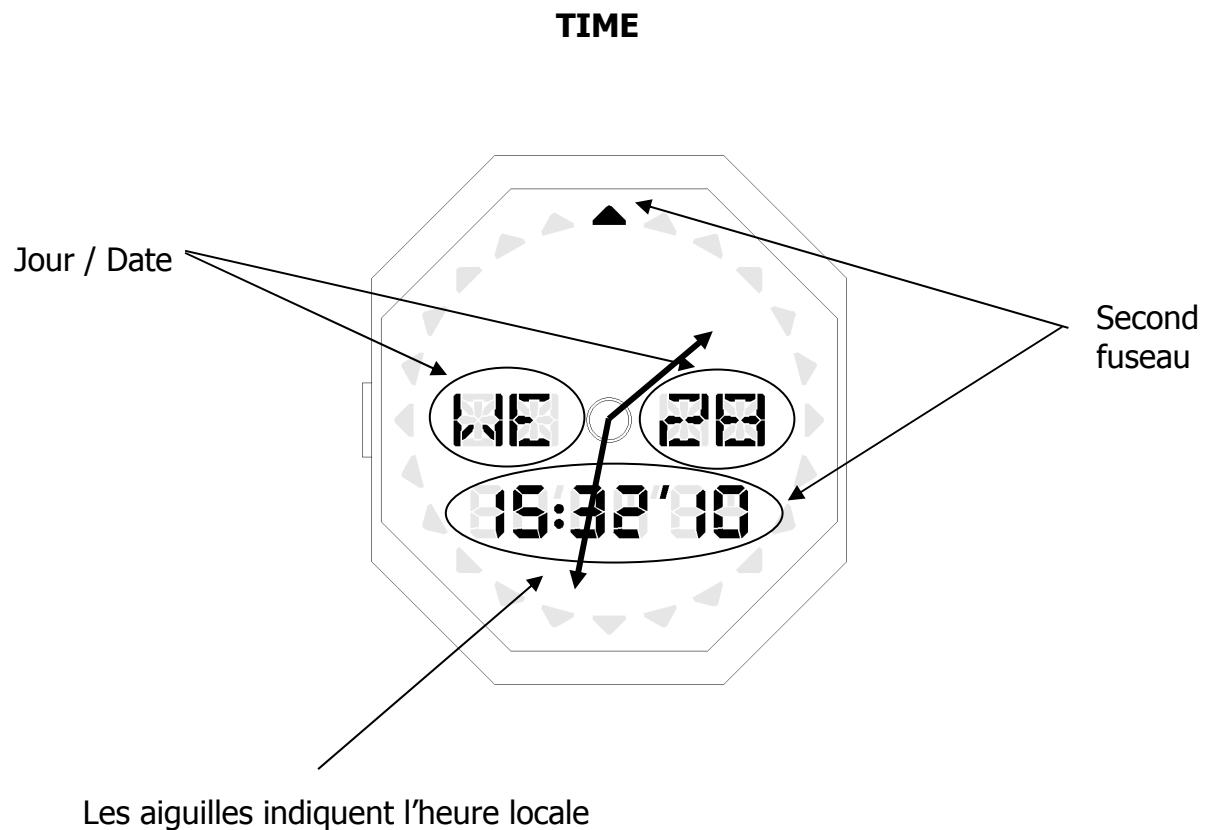


**Actions:**

- A: Non utilisé
- A 1 second: Non utilisé
- B: Dégage l'afficheur pendant 20s


B 1 second: Reglage de l'heure  
A + B: Fonction Voyager

**Pour régler l'heure locale, la date et les paramètres, Tirer la tige depuis n'importe quel mode ou appuyer sur B au moins une seconde depuis le mode Time, les aiguilles sont placées de manière à dégager l'afficheur.**

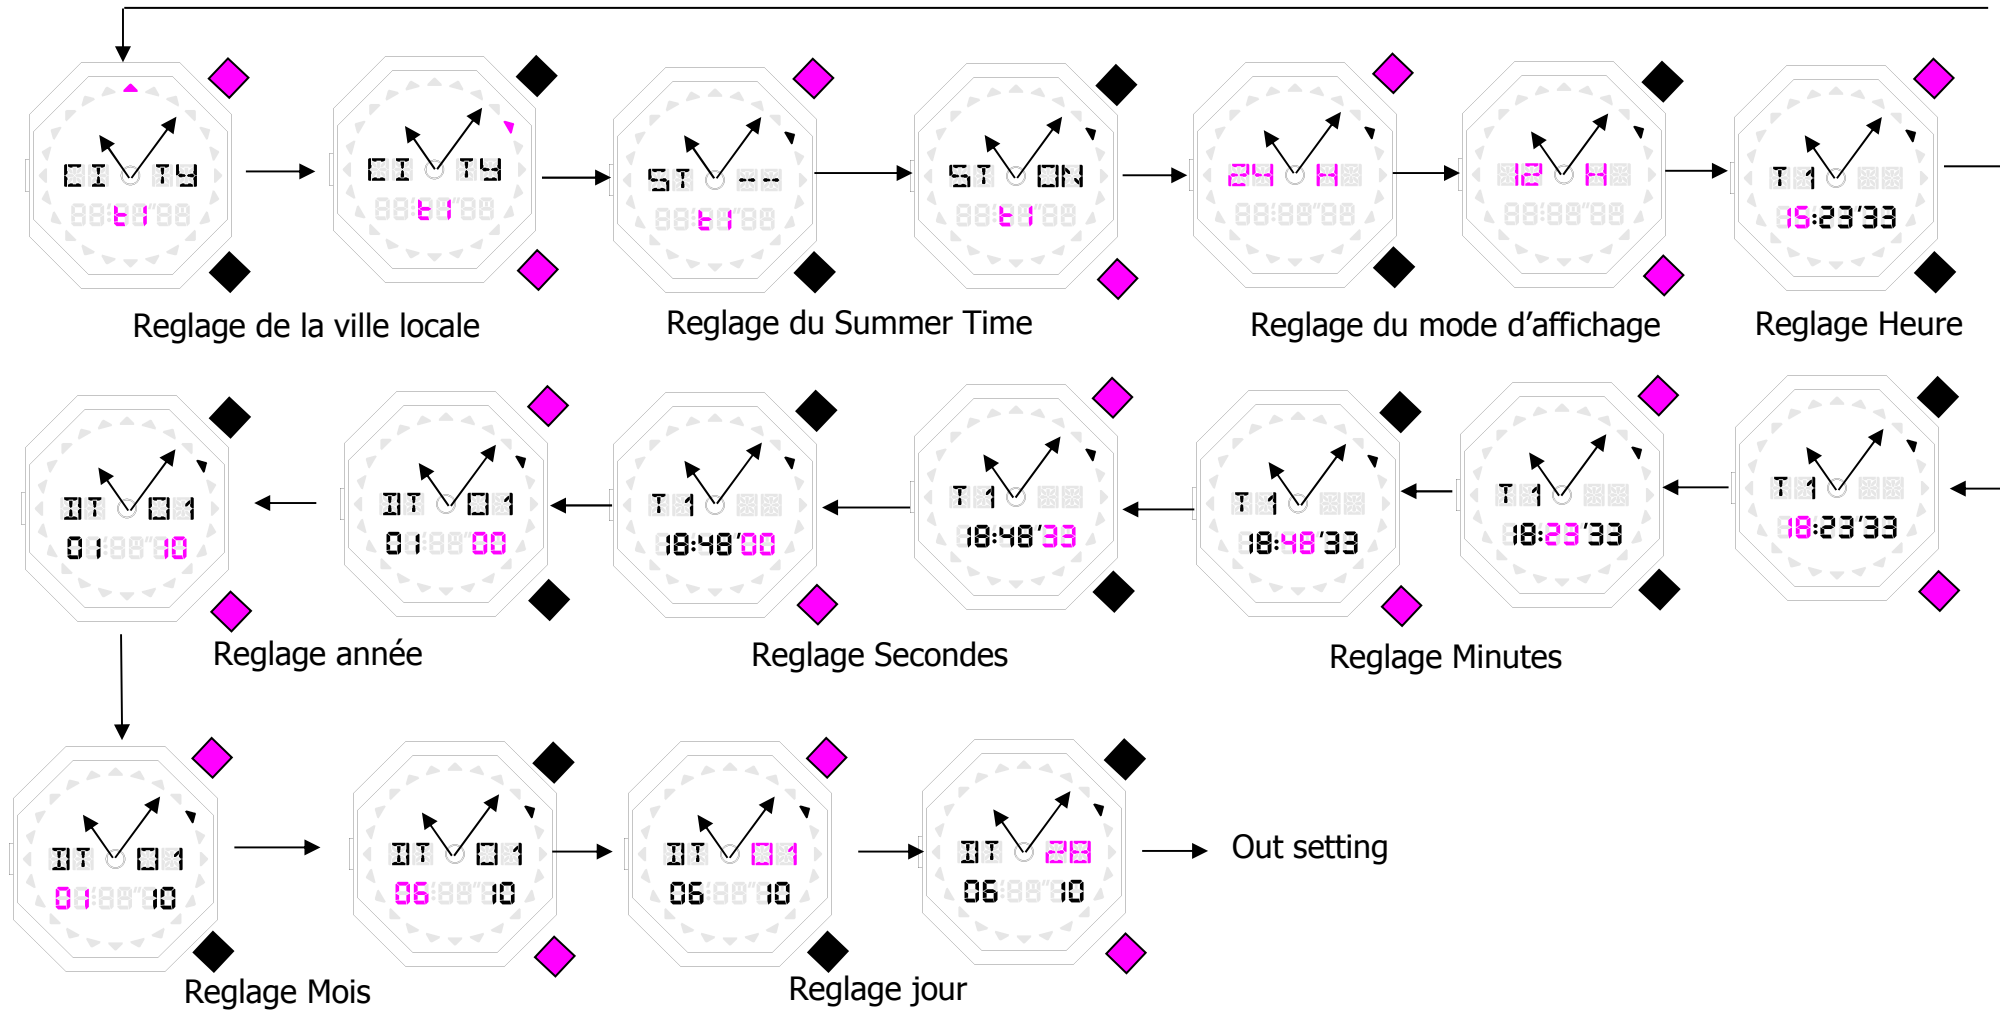

Note: Pour sortir de ce mode: Si l'entrée s'est faite par B attendre 5 secondes ou presser la tige.  
 Si la tige a été tirée : la remettre en place.  
 Lorsque le ville locale est change l'heure est mise à jour automatiquement.

**FONCTION CITY T2**

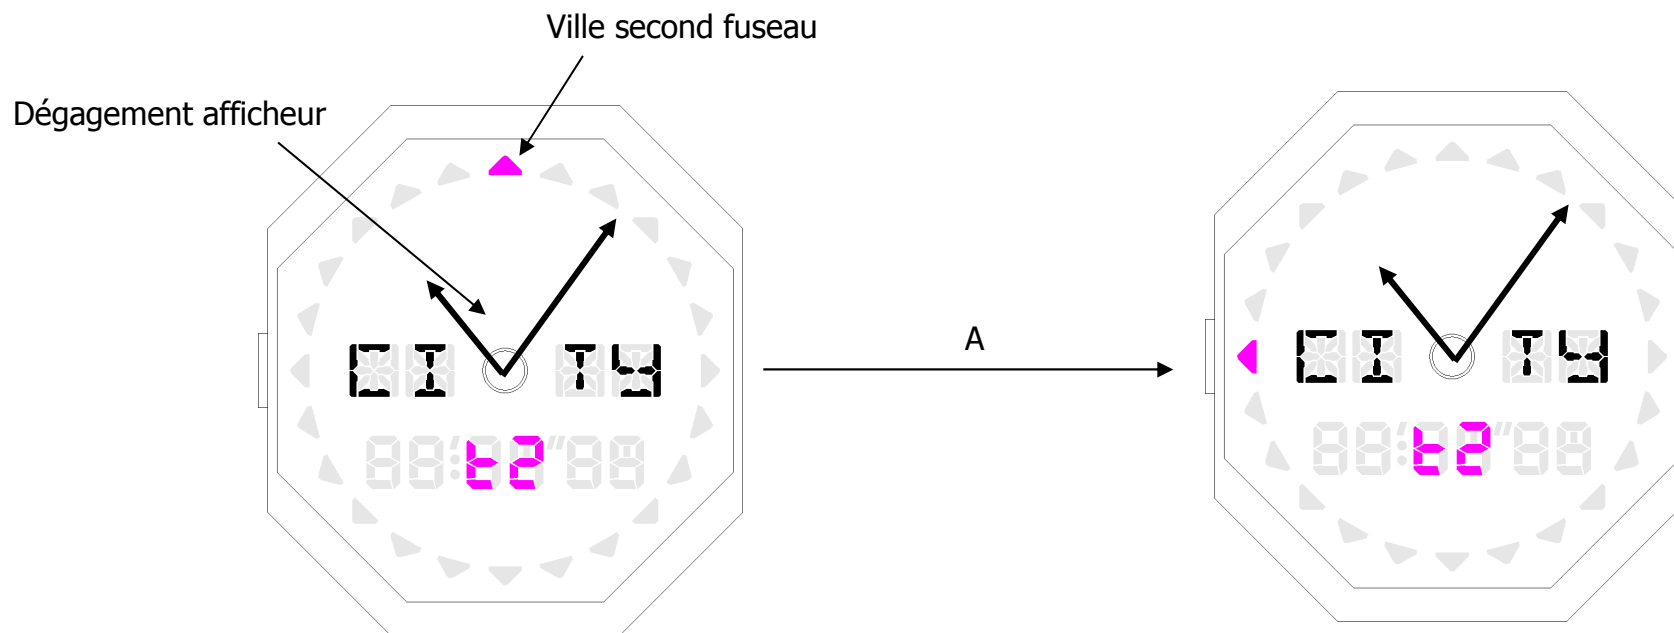


**Actions:**

- A: Change la ville
- A 1 second: Change la ville rapidement
- B: Non utilisé

B 1 second: Réglage sur Summer time du second fuseau


A + B: Non utilisé

**Pour régler le summer time du second fuseau appuyer au moins 1 seconde sur B.**

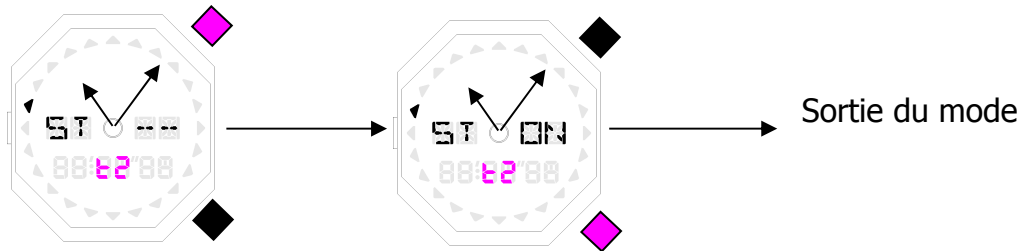

Pour sortir du mode on peut aussi appuyer sur la tige ou attendre 5 secondes.

### FONCTION ALARME

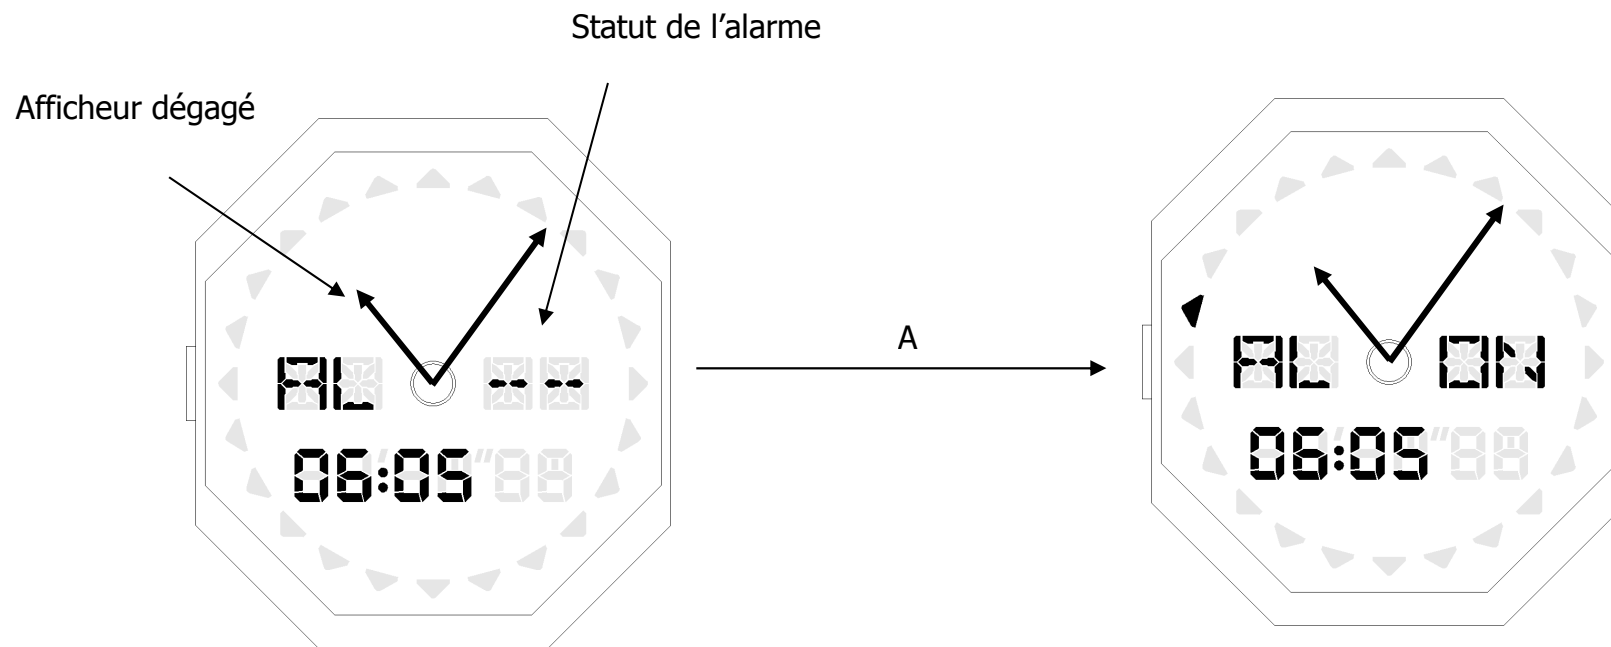


### Actions:

- A: Change le statut de l'alarme
- A 1 second: Non utilisé
- B: Non utilisé




B 1 second: Réglage de l'heure d'alarme  
A + B: Non utilisé

**Pour régler l'heure d'alarme appuyer au moins une seconde sur le bouton B.**

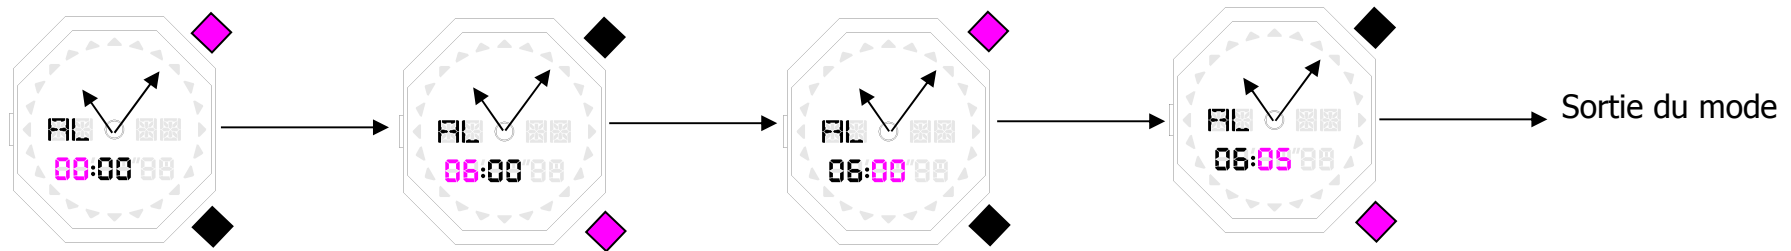

Pour sortir du mode on peut aussi appuyer sur la tige ou attendre 5 secondes.

## CHRONO

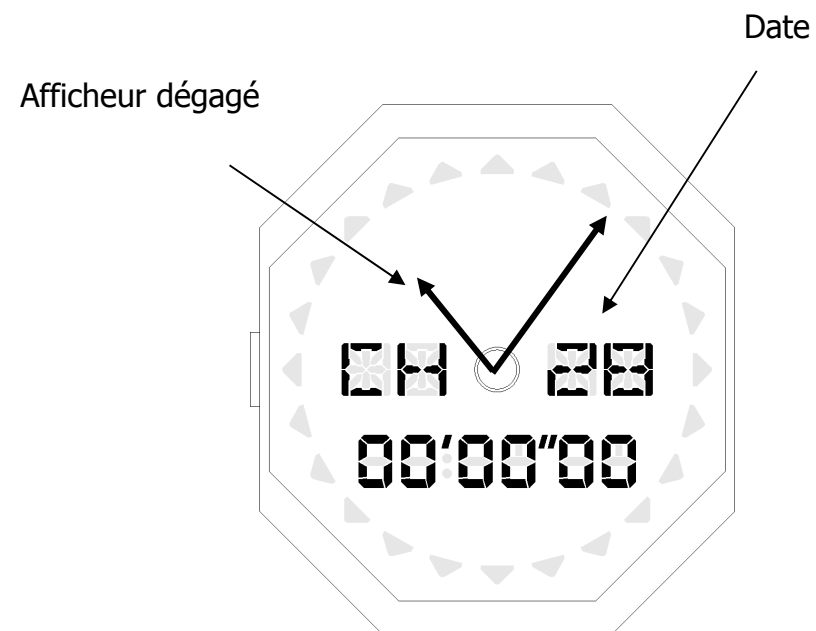

### Actions:

Chaque action dégage l'afficheur pour 20 secondes  
Lire la description ci-dessous.

### **1. Mesure d'un temps écoulé**

Appuyer sur A pour démarrer le chrono. Appuyer sur A pour arrêter le chrono, L'afficheur indique le temps écoulé.  
Appuyer sur B pour effectuer un reset.

### **2. Mesure de temps cumulés**

Même opérations qu'en **1.** mais remplacer "appuyer sur B" par appuyer sur A pour relancer le chrono.

### **3. Lecture d'un temps partiel lorsque le chrono est figé**


Appuyer sur A pour démarrer le chrono.  
Appuyer sur B pour geler l'affichage.  
Appuyer sur B pour dégeler l'affichage, le chrono ne s'arrête pas de tourner.

### **4. Mesure d'un second temps**

Cette opération est un combiné de 2 autres:

- Appuyer sur A pour démarrer le chrono
- Appuyer sur B pour geler l'affichage (Le chrono continue de tourner)
- Appuyer sur A (Les pictogrammes ne clignotent plus car le chrono est arrêté)
- Appuyer sur B pour dégeler le chrono : L'afficheur indique le temps écoulé depuis le début du chronométrage.
- Appuyer sur B pour reset

### TIMER

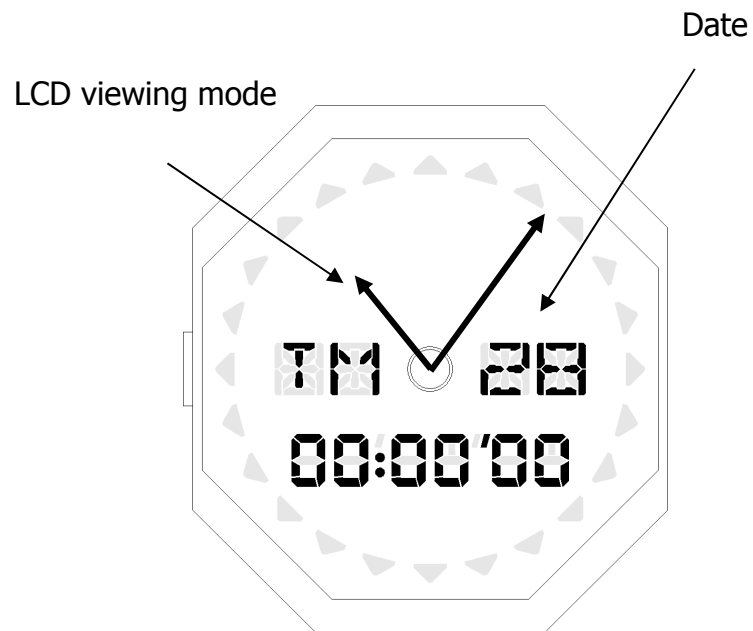


### Actions:

- A: Start / Stop Timer
- A 1 second: Non utilisé
- B: Reset timer si arrêté
- B 1 second: Reglage du timer

A + B: Non utilisé

Chaque action degage l'afficheur pour 20 secondes.

**Pour régler le timer, appuyer sur B au moins une seconde.**

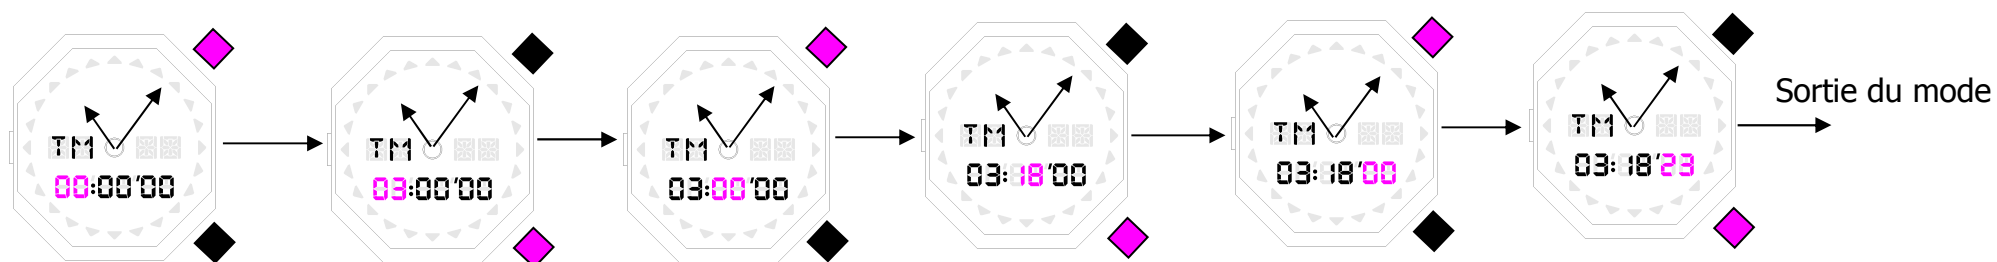

Pour sortir du mode on peut aussi appuyer sur la tige ou attendre 5 secondes.

### Fonction timer

Lorsque le timer est fini l'afficheur clignote et des doubles bips sont émis pendant 20 secondes.

### BATTERIE FAIBLE

Lorsque la batterie est faible, toutes les fonctions sont désactivées et les aiguilles se placent à 12h00.

Batt clignote.

Si l'alarme est active elle le restera jusqu'à ce qu'elle sonne.

